



LaserJet Managed

MFP E72500, E77800, E82500, E87600 Series

如何使用可选装订器附件装订

- [简介](#)
- [从文档进纸器复印时装订](#)
- [从 Windows 打印时装订](#)
- [从 OS X 打印时装订](#)
- [使用外部便捷订书机装订](#)
- [订书机配置和支持的纸张](#)

简介

如果在打印机上安装了可选订书机装订器附件，则可在打印或复印时组合和装订页面。自动分页选项将按每组副本的正确顺序组合页面。您可以使用以下类型的可选附件进行自动分页和装订。

内部装订器

内部装订器附件装在打印机纸槽内。



订书机/堆栈器装订器或小册子装订器

订书机/堆栈器装订器附件或小册子装订器附件连接到打印机的侧面。



从文档进纸器复印时装订

从自动文档进纸器 (ADF) 可选附件复印时，按照这些步骤进行自动分页和装订。

1. 将文档面朝上放入文档进纸器，然后调整纸张导板以使其适合。
2. 在打印机控制面板的主屏幕上，选择[复印](#)。



3. 在左下角选择**选项**。
4. 在**选项**列表中选择**装订**，然后从**装订/打孔**菜单中选择所需的装订选项。
5. 默认情况下，自动分页选项打开。要关闭自动分页选项，请向下滚动至**选项**菜单的末尾，选择**自动分页**，然后选择**关闭**。
6. 从**选项**菜单中选择任何其他所需的设置，如**面数**和**内容方向**。根据提示选择**完成**。
7. 要调整份数，请轻触**复印**按钮左侧的框，然后从打开的小键盘中选择份数。选择“关闭” 按钮以关闭小键盘。
8. 选择**复印**以开始复印。

从 Windows 打印时装订

从使用 HP UPD 打印驱动程序或 HP PCL 6 或 HP PCL-6 V4 打印机特定打印驱动程序的 Windows 应用程序打印时，按照这些步骤进行自动分页和装订。

 **注：**其他打印驱动程序可能不支持由打印机附件提供的自动分页/装订功能。

1. 从软件程序中，选择**打印**选项。
2. 从打印机列表中选择打印机，然后选择**属性**或**首选项**按钮以打开打印驱动程序。
3. 选择**输出**选项卡，并从**装订**下拉菜单中选择订书钉的位置和数量。
4. 从打印驱动程序中的其他选项卡选择任何其他设置。
5. 选择**确定**，然后选择**打印**。

从 OS X 打印时装订

从使用 HP 打印驱动程序的 OS X 应用程序打印时，按照这些步骤进行自动分页和装订。

 **注：**其他打印驱动程序可能不支持由打印机附件提供的自动分页/装订功能。

1. 在应用程序中选择**文件**，选择**打印**，然后在**打印机**下拉菜单中选择相应的打印机。
2. 在**方向**正下方的下拉菜单中选择**装订**。

 **注：**项目的名称因不同的软件程序而异。

3. 选择**装订**下拉菜单，然后选择订书钉的位置和数量。
4. 选择**打印**。

使用外部便捷订书机装订

订书机/堆栈器装订器和小册子装订器有一个便捷的外部插槽用于装订文档。要使用外部订书机，对齐文档，然后将其插入插槽。按下装订器顶部的“装订”按钮。装订器将文档装订在您插入的一角。


 **注：**打印机必须处于唤醒模式（而非处于睡眠模式），才能使用外部便捷订书机。




订书机配置和支持的纸张

HP 订书机附件可产生多个订书机配置。输出结果取决于支持的纸张尺寸、文档方向和进纸方向。（进纸方向是您在纸盘中装入纸张的方向。）


长边进纸方向

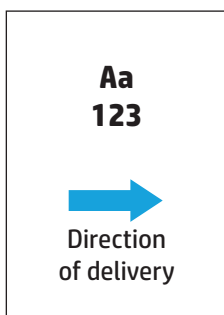


短边进纸方向

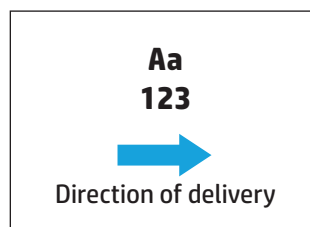

纵向文档方向

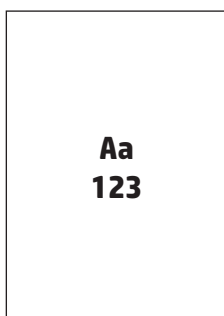

横向文档方向

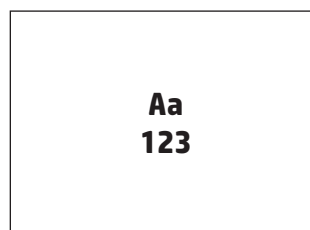

以下表格显示受支持纸张的输出选项。

 **注：** 以下纸张类型不支持装订：

- 重磅信封
- 标签
- 透明胶片
- 信封
- 用户类型 1 至 10（通过 HP 嵌入式 Web 服务器或 HP Web Jet Admin 添加到打印驱动程序自定义纸张尺寸）

表 25 装订一个订书钉 - 长边纸盘进纸方向





支持的纸张	左侧装订一个订书钉	右侧装订一个订书钉
• Letter • 216 x 279 (8.5 x 11 英寸) • A4 • 210 x 297 毫米 (8.3 x 11.7)	纵向	
		
	横向	
		

表 26 装订一个订书钉 - 短边纸盘进纸方向





支持的纸张	左侧装订一个订书钉	右侧装订一个订书钉
- Letter 216 x 279 (8.5 x 11 英寸) - A4 210 x 297 毫米 (8.3 x 11.7) - Ledger	纵向	
		
279 x 432 (11 x 17 英寸) - A3 297 x 420 毫米 (11.7 x 16.5 英寸) - B4 (JIS) 257 x 364 毫米 (10.1 x 14.3) - Legal 216 x 356 毫米 (8.5 x 14.0) - Long Bond 216 x 330 毫米 (8.5 x 13 英寸) - Oficio 216 x 340 毫米 (8.5 x 13.4) 8K 270 x 390 毫米 (10.6 x 15.3)	横向	
		

表 27 装订两个订书钉 - 长边纸盘进纸方向











支持的纸张	左侧或顶部装订两个订书钉	左侧装订两个订书钉	右侧装订两个订书钉	顶部装订两个订书钉
- Letter 216 x 279 (8.5 x 11 英寸) - A4 210 x 297 毫米 (8.3 x 11.7)	纵向			不支持
				
	横向	不支持	不支持	
				

表 28 装订两个订书钉 - 短边纸盘进纸方向

支持的纸张	顶部或左侧装订两个订书钉	左侧装订两个订书钉	右侧装订两个订书钉	顶部装订两个订书钉
Letter	纵向			
216 x 279 (8.5 x 11 英寸) - A4 210 x 297 毫米 (8.3 x 11.7) - Ledger		不支持	不支持	
279 x 432 (11 x 17 英寸) - A3 297 x 420 毫米 (11.7 x 16.5 英寸) - B4 (JIS) 257 x 364 毫米 (10.1 x 14.3) - Legal 216 x 356 毫米 (8.5 x 14.0) - Long Bond 216 x 330 毫米 (8.5 x 13 英寸) - Oficio 216 x 340 毫米 (8.5 x 13.4) 8K 270 x 390 毫米 (10.6 x 15.3)	横向 			不支持